


USB无线开关操作说明


第一步：无线接收器与开关配对

- 1.1：将USB接收器，插入电脑USB口。
- 1.2：电脑系统提示查找到新的硬件，并自动安装windows自带的驱动程序。
- 1.3：当系统提示“新硬件可以使用”后，打开设置软件  KeySet 点击“绑定发射器”。(如下图)




①点击“绑定发射器”出现提示，按照提示操作

- 1.4：按照提示，然后在10秒之内，按下发射器 (脚踏开关或者手柄)任意键即可完成绑定。(当绑定发射器数量超过上限，会挤走之前最先绑定的发射器) 绑定成功后 (如下图)：

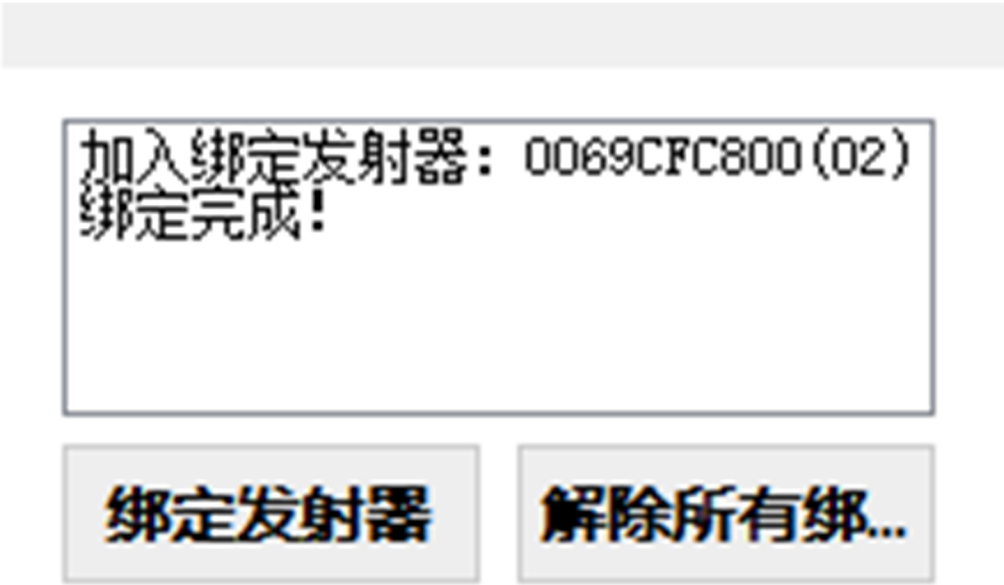

- 1.5：软件会提示当前插入的接收器可绑定的发射器数数量。

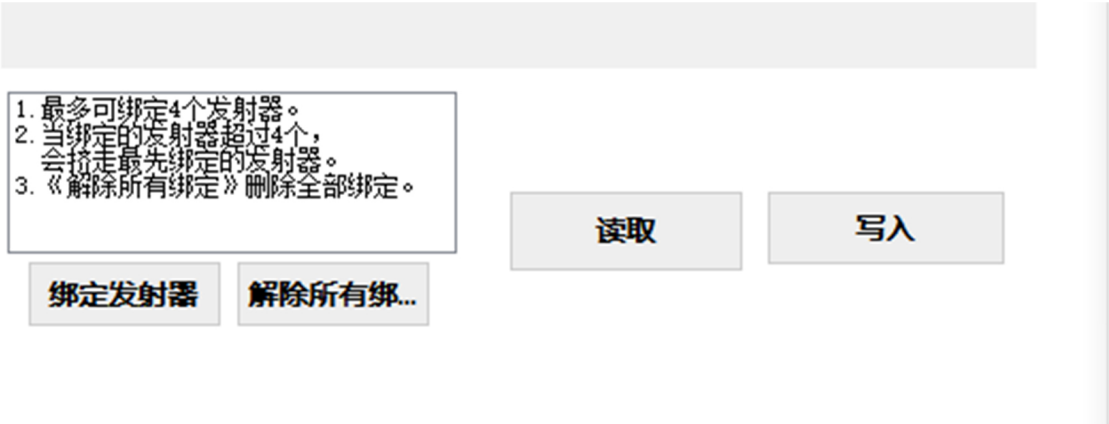

第二步：设置按键方法

2.1：在模拟键盘按键栏下，点击“设置按键” 1下方输入框内，输入电脑键盘上您想要模拟的按键，键盘快捷键或者组合键，比如F1。



左边4个标签“Key1”至“Key4",代表手柄（脚踏）开关上的按键数量，例如：购买的是一位脚踏（开关），就选择“Key1”，在设置按键1输入框内，输入您想要设置的按键或组合键，比如F1。

如果需要设置鼠标按键，选择“模拟鼠标按键”栏,选择您需要的功能键。

2.2：根据自己几位的开关按键数量，分别对应设置好按键之后，点击  将设置内容传输到USB开关中保存。

2.3：系统提示“设置完成”，您可以完全正常使用无线开关了。

2.4：绑定和设置完毕后，使用无线开关时，插入任何电脑都可按照您的设置（与绑定的接收射器）正常使用，不用再次设置。

故障排除：使用时建议把接收器插在电脑机箱后面的USB口上。如果第一次插上接收器没有任何反应，建议换USB插口或者更换电脑重新绑定和设置。

说明：升级版产品默认的触发方式是：单次按下；也可以根据您的需求更改为连续按键方式设置使用。

问：如何解除接收器与开关之间的绑定？

答：可以点击“解除所有绑定”，清空接收器中存储的发射器列表。

